


4. Чертите дуги с помощью гибкого лекала

Регулируя натяжение тетивы инструмента, напоминающего лук, можно легко получать плавные кривые. Данное лекало не требуется крепить к чему-либо для получения дуги.



Чтобы изготовить приспособление, возьмите полоску твердой ДВП шириной 19 мм и соберите лекало, как показано на **рисунке**. Лекала в нашей мастерской имеют длину от 600 до 900 мм. Для более длинного лекала возьмите полоску ДВП шириной около 40 мм. Чтобы использовать приспособление, наметьте крайние и среднюю точки требуемой дуги. Перемещая замок вдоль тетивы, сгибайте лекало, пока его полоска не совпадет с центральной и обеими крайними точками. Плотнo прижмите полоску к заготовке и обведите дугу. После завершения работы ослабьте натяжение тетивы.

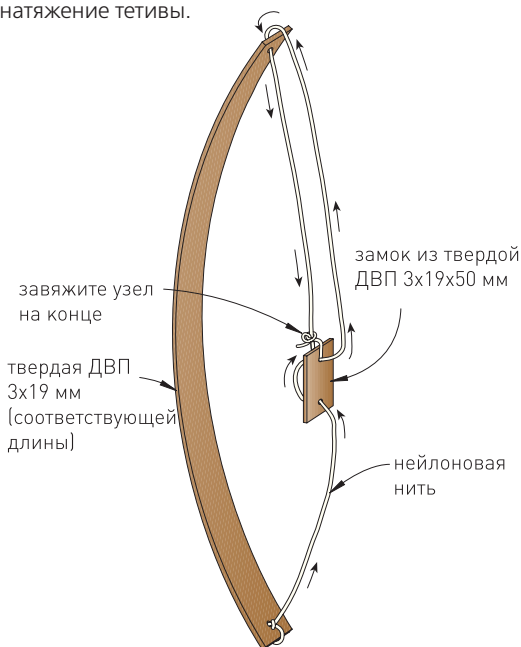

Примечание: все отверстия диаметром 3 мм на расстоянии 6 мм от краев деталей.